BC papabo

BS·CS Digital

110°£

BS·110°CS ANTENNAS

BS・110°CSオフセットパラボラアンテナ

BS: 11.7 ~12.2 GHz CS: 12.25~12.75GHz

偏波面電圧切換(DC11V/15V)方式

BC45

(45cm) アルミ製ディッシュ

BC50

(50cm) アルミ製ディッシュ

BC60

(60cm)

FRP 製ディッシュ

DE Digital

) BS Digital

BS Digital


取扱説明書

BSディジタルハイビジョン対応

〔110°CSディジタル放送対応

110°CS右左旋円偏波用

BS・110°CS (スカパー! 2、プラットワン) 受信用です。 スカイパーフェクTV!は受信できません。

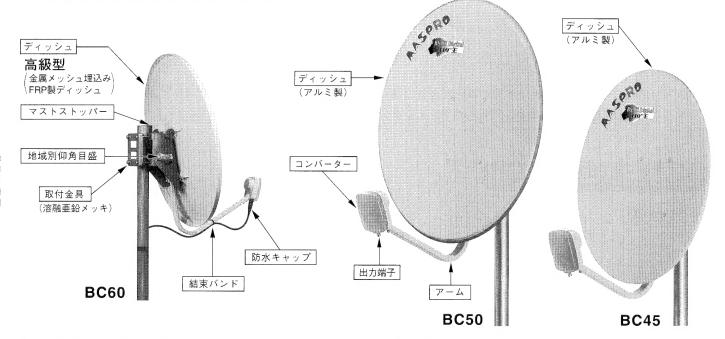

BS共同受信が可能

110°CSの左旋円偏波受信時でも、BSの信号を出力しますから、ホーム共同受信のすべての端子でBS放送が楽しめます。(特許出願中)

高性能G/T値を保証

G/Tは、アンテナ利得とコンバーターの雑音指数(NF)によって決まる衛星アンテナの総合性能です。

マスプロBCパラボは、高効率ディッシュと高性能コンバーターによって、BSから110°CSまでの広帯域にわたって最高水準のG/T値になっていますから、雷雨・豪雨などで衛星電波が弱くなったときに威力を発揮します。

優れた位相雑音

局部発振位相雑音は、BS・110°CSディジタル放送を安定した画像で受信するために重要な性能です。マスプロのコンバーターは、マスプロ独自の発振回路設計により、優れた位相雑音を実現していますから、BS・110°CSディジタル放送受信に最適です。

110°CS右左旋円偏波を受信

(偏波面電圧切換方式)

ディジタルチューナーからの供給電圧 (DC11V, 15V) によって、右旋または左旋円偏波に切換えて受信できます。

BSディジタルマークは、(社)電子情報技術産業協会に登録された一定以上の性能を有する受信システム機器に付けられるシンボルマークで、衛星ディジタル放送受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書 | をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは,保存してください。



MASter of PROduction 生産の覇者

⚠警告


- 雷が鳴出したら,アンテナや引込みケーブルには触れないでください。感電の原因となります。
- ディッシュには、光沢がでる塗料やワックスなどを塗らないでください。太陽光線が反射して、コンバーターに集まり、やけど・故障の原因となります。(3月・10月初旬の13~15時には、特に熱くなります)

▲注意

- アンテナを取付けるときは、落下防止のため、アンテナや工具をヒモで結ぶなどの、安全対策をしてください。
- アンテナを改造・分解しないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- 強風のときは危険ですから、取付作業をおこなわないでください。

アンテナの設置場所

- アンテナが、しっかりと設置できる場所を選んでください。
- 西南方向の、斜め上方に、障害物 (軒先、ビル、高架道路、崖など) のない場所へ設置してください。

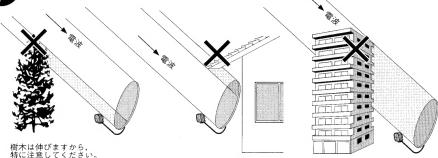


ご注意

BS・110°CSディジタル放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が減衰し、 まったく受信できなくなることがあります。

アンテナの設置例

(地上設置)

- ●庭にマストを建てて設置する 方法です。
- ●手がふれない高さに,アン テナを取付けてください。

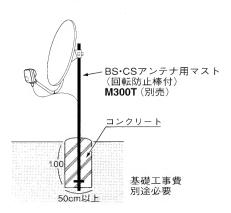

フェンス設置)

取付けは面倒ですが、 フェンスの中央に設置 すると、丈夫で見た目も よく、邪魔になりません。



BS・CSアンテナ用フェンスベース **HBM45**(別売)


●取付けはやさしいですが、邪魔になります。



BS・CSアンテナ用フェンスベース **FBM45**(別売)

壁面設置


- ●木造の場合、木ネジやくぎで、 コンクリートの場合、アンカー ボルトで、強度の充分確保できる 壁面や柱・桁に、しっかりと固定 してください。
- ●雨水の浸入や強度不足のないよう に注意してください。

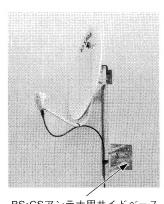

BS·CSアンテナ用サイドベース SBM45E(別売)

使用例


- ●110°CSディジタル放送は、右・左旋円偏波を切換えて受信する場合、1部屋でしか見られません。 右旋円偏波のみ受信する場合、すべての部屋で見ることができます。
- ●BS放送は、すべての部屋で見ることができます。

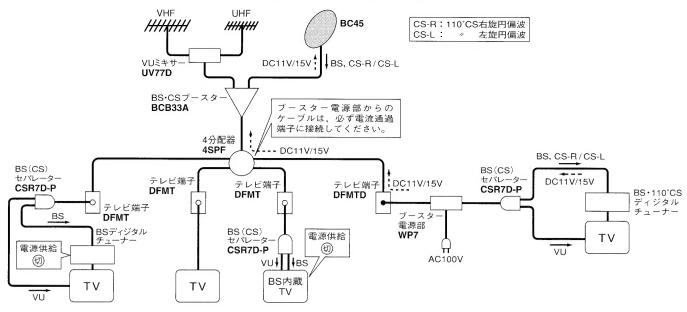

アンテナの組立・取付 (BC45)

- (1)組立ては、1本のボルトでアームを取付けるだけです。
- (2) マストにアンテナを取付けます。 アンテナが左右に回転する程度に、マスト固定ボルトをスパナ(10mm)で締付けてください。

マストの先端に取付ける場合

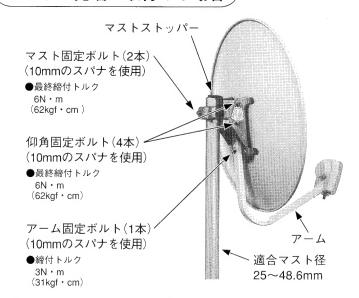

⚠注意


アンテナは、強風の影響を受けやすいため、各固定ボルトを指定の締付トルクで、しっかりと締付けてください。 取付けが不完全な場合、落下して、けがの原因となることがあります。


ご注意

マストは、必ず鉛直に建ててください。マストが傾いていると、地域別仰角目盛が合わなくなり、簡単に方向調整できないことがあります。

マストの中間に取付ける場合

マストストッパーを矢印の 方向に移動させてください。

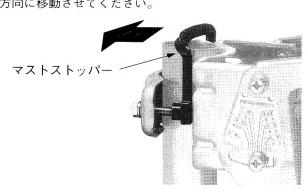

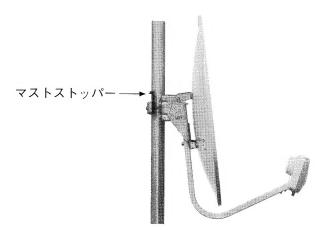

アンテナの組立・取付

(BC50, BC60)

1 組立ては、2本のボルトでアームを取付けるだけです。

マストの先端に取付ける場合

⚠注意


アンテナは、強風の影響を受けやすいため、 各固定ボルトを指定の締付トルクで、 しっかりと締付けてください。 取付けが不完全な場合、落下して、けがの 原因となることがあります。

(2) マストにアンテナを取付けます。

アンテナが左右に回転する程度に、マスト固定ボルトをスパナ(BC50:10mm, BC60:10mm, 13mm)で 締付けてください。

こ注意


マストは,必ず鉛直に建ててください。マストが傾いていると、地域別仰角目盛が合わなくなり、簡単に方向調整できないことがあります。

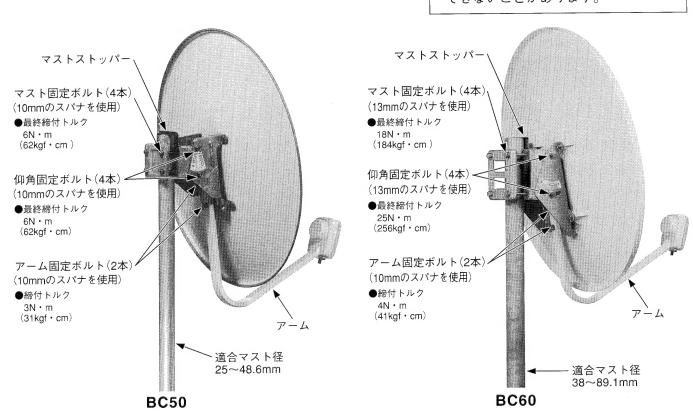

マストの中間に取付ける場合


BC50


マストストッパーを矢印の方向に 移動させてください。

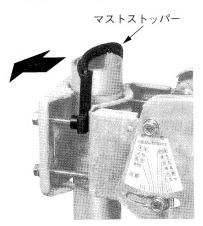

BC60

マストストッパーを取外し てください。

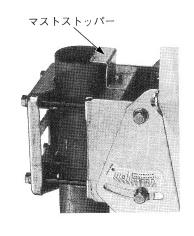

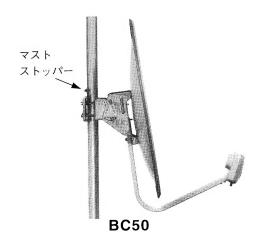


アンテナの方向調整

110°CSディジタル放送は、BS放送衛星と同じ軌道位置にある CS衛星から電波が送られてきます。アンテナは、BSディジタル放送 を受信して方向調整をします。

BS・CS用低損失 75Ω ケーブルで、アンテナとBSまたはBS・ 110° CSディジタルチューナーを接続します。F型コネクターの取付方法とアンテナへの接続は、p.7をご覧ください。

受信する地域付近に 1 仰角目盛を、およそ合わせて、

(2)アンテナを西南方向に向け、左右にゆっくり回せば簡単に映ります。

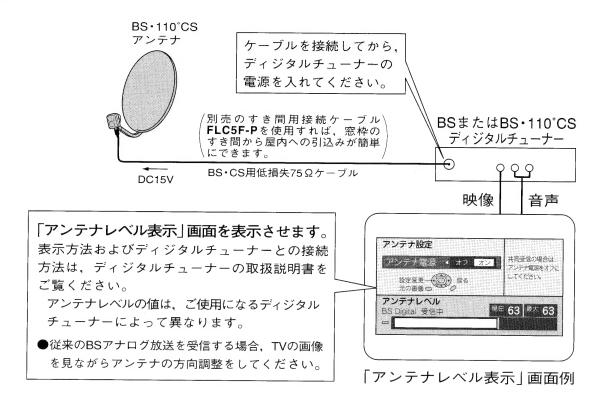

(1) 仰角を合わせます。


仰角固定ボルトの中心線に、地域別仰角目盛に表示してある **地名** を、およそ合わせて、仰角固定ボルトを仮締めしてください。


●受信点がどの | 地名 | に該当しているかは、p.6の | 地域別仰角目盛対応図 | で確認してください。

地域別仰角目盛

(およその目安)

(名古屋に合わせた例)

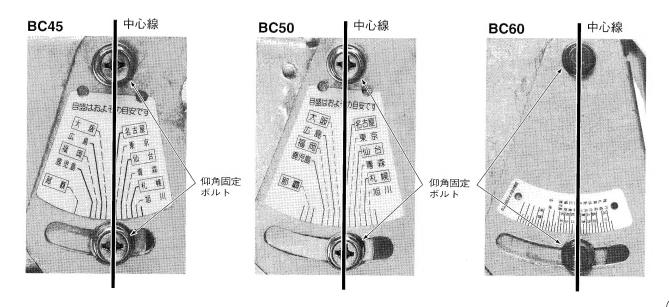

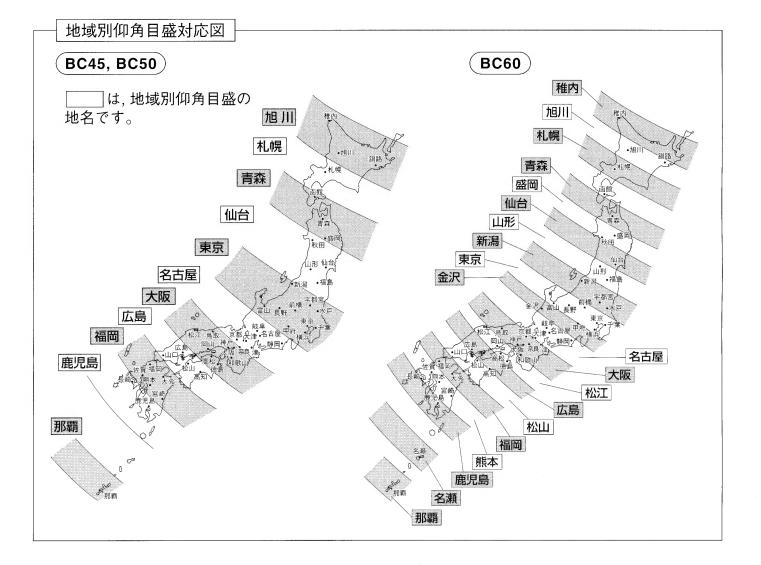


(2)方位角を調整します。

「アンテナレベル表示」画面を見ながら、アンテナを西南方向に向け、左右にゆっくり回してください。アンテナレベルがほぼ最大となるところで、マスト固定ボルトを仮締めしてください。

ご注意

アンテナは、ゆっくり動かしてください。

ディジタルチューナーは、アンテナレベルが変化しても、 表示が変わるまでに少し時間がかかります。アンテナを速く 動かすと、アンテナレベルの最大点が見つけにくくなります。

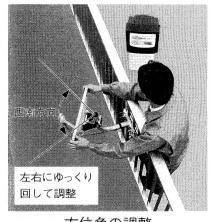

方位角の調整

(3) 仰角・方位角を微調整します。

アンテナの仰角・方位角を再度調整して、アンテナレベルが最大となる位置で、各固定ボルトを指定の締付トルクで、締付けてください。

- ●きれいに映っているはずです。 万一きれいに映らないときは、再度 **1** からやり直してください。
- ●マストが鉛直であれば、再調整は不要ですが、マストが傾いているときは、2、3 をくり返すことになります。


ご注意

締付部分は、初期ゆるみがあり ますから、数か月後、再度締 直してください。


ケーブルの接続

(1) F型コネクターは、確実に取付けないと、受信不良の原因となります。 説明をよく読んで取付けてください。

(ディジタルチューナーとの接続は、別売のF型コネクター**FP5**をご使用ください)

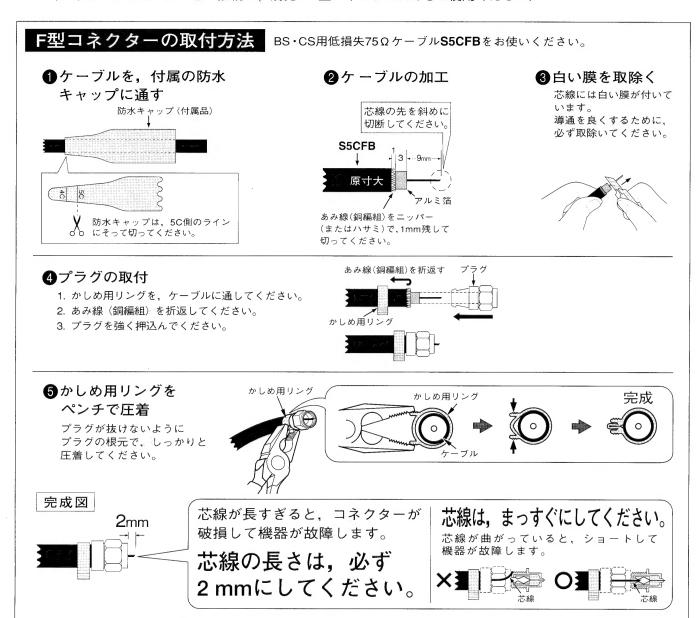

② F型コネクターを、コンバーターの出力端子へ、しっかりと接続してください。 付属の防水キャップを矢印の方向へ確実に押込んで、防水キャップが曲がら ないように、ケーブルを結束バンドでアームに固定してください。

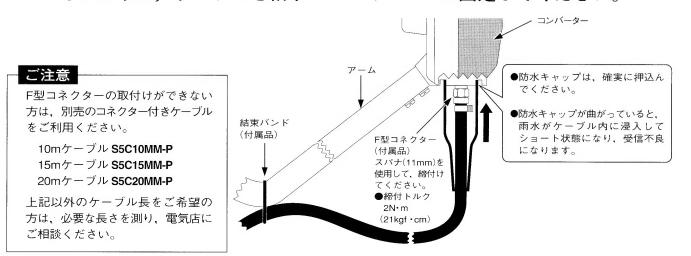


			MASPRO	
項目 Items	BC45	BC50	BC60	
受信周波数 Reception Frequency	BS:11.7~	BS: 11.7~12.2GHz 110°CS: 12.25~12.75GHz		
受信偏波 Polarization	BS:右旋円偏波 110°CS:右左旋円偏波			
アンテナ利得 Antenna Gain	33.7~34.6dB	34.5~35.4dB	36.1∼37dB	
開口効率 Aperture Efficiency	74~80%	72~78%		
性能指数(G/T) Gain to Noise Temperature Ratio	標準值 14dB/K (13.1~15.5dB/K)	標準值 14.6dB/K (13.6~16.3dB/K)	標準値 16.2dB/K (15.2~17.9dB/K)	
風圧荷重 Wind Loading	26kg (風速40m/s) 59kg (風速60m/s)	36kg(風速40m/s) 81kg(風速60m/s)	48kg(風速40m/s) 108kg(風速60m/s)	
受風面積 Wind Surface Area	0.19m²	0.26m ²	0.34m ²	
有効開口径 Aperture Diameter	450mm	500mm	600mm	
出力周波数 Output Frequency	BS:1032~1489MHz 110°CS:1572~2072MHz			
コンバーター利得 Conversion Gain	46~58dB			
局部発振位相雑音 Local Oscillator Phase Noise		準値 ⊝64dBc/Hz(1kHzオフ 〃 ⊝82dBc/Hz(5kHz 〃 ⊝90dBc/Hz(10kHz	セット) 〃)	
雜音指数(NF) <i>Noise Figure</i>	0.6~0.9dB			
出力インピーダンス Output Impedance	75Ω(F型コネクター)			
局部発振周波数安定度 Local Oscillator Frequency Stability	±1.5MHz以内			
使用温度範囲 Temperature Range	⊝30~⊕50℃			
電源 Power Requirements	左旋円偏波:DC11V 2	2.2W(標準值) 右旋円偏波:	DC15V 3W(標準值)	
質量(重量) Weight	約1.4kg	約2.2kg	約5.3kg	
外観寸法(仰角 40°のとき) Dimensions	555(H)×460(W)×470(D)mm	645(H)×528(W)×575(D)mm	725(H)×619(W)×645(D)mm	
適合マスト径 Adaptable Mast Diameter	25~4	8.6mm	38~89.1mm	

マスプロの規格表・性能表に 絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータに ご期待ください。

周波数特性

Frequency Characteristics

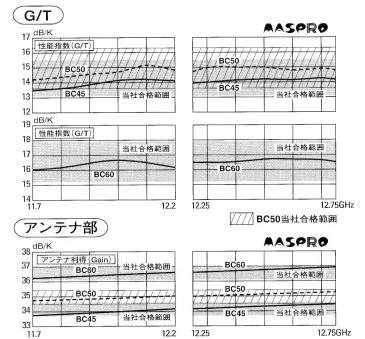

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

コンバーター部 MASPRO 60 dB 58 利得(Gain) 56 54 52 50 当社合格範囲 当社合格範囲 48 46 44 dB 1 雑音指数(NF) 0.9 8.0 0.7 当社合格範囲 当社合格範囲 0.6 0.5 0.4 12.75GHz 12.2 12.25 11.7

戸

宇都宮

(029)248-3870

(028)660-5008

水

BC45, BC50 ·····	1本
結束バンド(ケーブル固定用)	
防水キャップ	1個
F型コネクター(5C ケーブル用)	1個

BC60 ······ 2本

Ш

旭

北 見

マルチメディアの

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 党 業 部 TEL 名古屋 (052)802-2244 技術相談 (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店·営業所 沖 (098)854-2768 縪 鹿児島

(096)381-7626 (095)864-6001 튽 崹 (099)812-1200 福 岡(支)(092)531-3861 (0985)25-3877 北九州 (093)941-4026

関 (0832)55-1130 徳 山 (0834)32-2954 広 (082)230-2351 鳥 松 江 (0852)21-5341 置 山 (086)252-5800 松 Щ (089) 973-5656 (088)882-0991 高 知 (087)865-3666 高 松 (0792)34-6669 姬 路 戸 神 (078)843-3200 大 阪(支)(06)6635-2222 工事営業部(06)6632-1144 京都 (075)646-3800

津 (059)234-0261 岐 阜 (058)275-0805 名古屋(支)(052)802-2233 工事営業部(052)804-6262 (0532)33-1500 豐 田 (054)283-2220 松 本 (0263)57-4625 井 (0776)23-8153 沢 (076)249-5301 金

(025)287-3155

(024)952-0095 横 浜 (045)784-1422 郡 Ш 谷(支)(03)3409-5505 仙 台 (022)786-5060 工事営業部(03)3499-5631 (019)641-1681 盛 岡 秋葉原 (03)3255-7335 秋 田 (018)862-7523 青 戸 (03)3695-1811 (017)742-4227 書 森 八王子 (0426)37-1699 千 (0138)53-7355 葉 (043)232-5335 該 館 (048)663-8000 札 幌 (011)782-0711 さいたま 前 橋 (027)263-3767 釧 路 (0154)23-8466

> (0157)61-0480 JUN., 2002

> (0166)25-3111

(8)

宮